
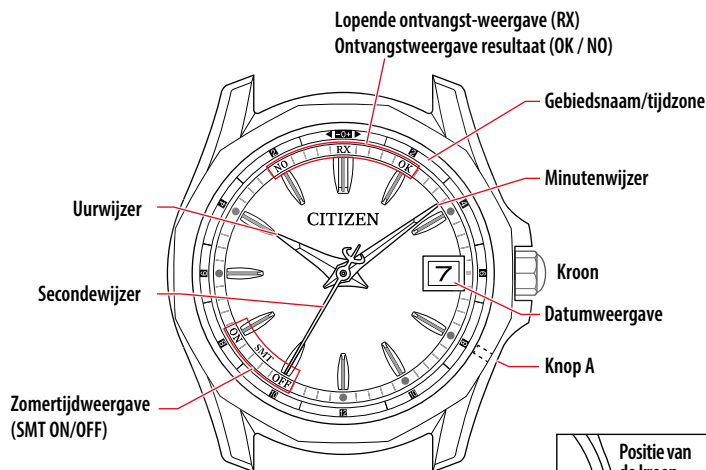


- Dit horloge wordt aangedreven door zonne-energie. Stel de wijzerplaat bloot aan direct licht en gebruik het horloge als het is opgeladen.
- Meer informatie over de laadtijd, technische gegevens en functies vindt u in de originele gebruiksaanwijzing.  H24* Gebruiksaanwijzing

Identificatie van de componenten



- De daadwerkelijke uiterlijke kenmerken kunnen afwijken van de afbeelding.
- De kroon heeft twee pull-forward posities.

Controle van de gangreserve

1. Druk de kroon in positie 0.
2. Druk op knop A rechtsonder en laat deze los.

De beweging van de secondewijzer geeft het niveau van de gangreserve aan.

Weergave van de gangreserve

Staat op OK of NO	Voldoende gangreserve.
Loopt tegen de klok in naar OK of NO	Onmiddellijk opladen. Voldoende opladen.

- Geen verwijs op de weergaven van de gangreserve OK of NO door de secondewijzer.

3. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.
om de procedure te beëindigen.

Controle van het resultaat van de signaalontvangst

- Dit horloge ontvangt 's nachts automatisch het tijdsignaal.
- Zelfs als dit horloge met succes een signaal ontvangt, hangt de nauwkeurigheid van de weergegeven tijd af van de ontvangende omgeving en de interne verwerking.

1. Druk de kroon in positie 0.
2. Druk op knop A rechtsonder en laat deze los.

De secondewijzer geeft het laatste ontvangstresultaat aan.

OK	De ontvangst was succesvol.
NO	De ontvangst is mislukt.

- Als de laatste ontvangst is mislukt, probeer dan het signaal te ontvangen zoals beschreven in [Handmatige ontvangst van het signaal \(ontvangst on-demand\)](#).
3. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.
om de procedure te beëindigen.

Handmatige ontvangst van het signaal (ontvangst on-demand)

- De locatie van het bestemmingssignaal is afhankelijk van de ingestelde tijdzone. Voor het controleren van [de tijdzone zie tabel met tijdzones en representatieve gebieden](#).

1. Druk de kroon in positie 0.
2. Houd knop A rechtsonder minstens 2 seconden ingedrukt.

De secondewijzer wijst naar RX en de signaalontvangst start. De secondewijzer keert terug naar de normale positie wanneer de ontvangst is voltooid.

- Om de ontvangst te annuleren, houdt u knop A ingedrukt tot de secondewijzer weer de seconden aangeeft

Wereldtijd instellen

Wereldtijdinstelling controleren

Afhankelijk van het model moet de gebiedsnaam of de tijdzone worden ingesteld.

Uitvoering van het horloge voor het instellen van de gebiedsnaam	Uitvoering van het horloge voor het instellen van de tijdzone

Instellen van de gebiedsnaam of tijdzone

1. Trek de kroon uit naar positie 1.

De secondewijzer loopt naar de actueel ingestelde gebiedsnaam of naar de actueel ingestelde tijdzone.

2. Draai de kroon om een wereldtijdinstelling te selecteren.

3. Druk de kroon naar stand 0 om de procedure te beëindigen.

Tabel met tijdzones en representatieve locaties

- Wanneer u het horloge gebruikt in een gebied dat niet in de tabel is opgenomen, selecteer een regionaam in dezelfde tijdzone.
- Het kan moeilijk zijn in bepaalde omgevingen, die door signalen niet makkelijk te bereiken zijn, signalen te ontvangen.

Tijdzone	Secondewijzer	Gebied	Representatief gebied	Signaalzender
0	0	LON *	London	DUITSLAND
+1	3	PAR *	Paris	
+2	5	ATH *	Athen	
+3	8	RUH	Riad	♦ DUITSLAND
+4	10	DXB	Dubai	♦ CHINA
+5	13	KHI	Karachi	
+6	15	DAC	Dhaka	
+7	17	BKK	Bangkok	CHINA
+8	20	BJS (HKG)	Peking/Hongkong	
+9	22	TYO	Tokio	JAPAN
+10	25	SYD	Sydney	♦ JAPAN
+11	27	NOU	Noumea	
+12	30	AKL	Auckland	♦ USA
-11	33	MDY	Midway	
-10	35	HNL	Honolulu	
-9	38	ANC **	Anchorage	
-8	40	LAX **	Los Angeles	USA
-7	43	DEN **	Denver	
-6	45	CHI **	Chicago	
-5	47	NYC **	New York	♦ USA
-4	50	SCL	Santiago	
-3	52	RIO	Rio de Janeiro	♦ DUITSLAND
-2	55	FEN	Fernando de Noronha	
-1	57	PDL *	Azoren	

- De tijdzone in de tabel is gebaseerd op UTC.
- Landen of regio's kunnen om verschillende redenen van tijdzone veranderen.
- Voor gebiedsnamen met * of ** zijn de zomertijd en de standaardtijdindicaties aan elkaar gekoppeld.
- Tijdzones met de markering ♦ op de signaalplaats liggen buiten het ontvangstbereik. Er kunnen geen signalen worden ontvangen. (Het horloge probeert desondanks signalen te ontvangen van de locatie van het bestemmingssignaal).

Instellen van de zomertijd

- Stel de wereldtijd in voor de zomertijd.

1. Trek de kroon uit in positie 2.

De secondewijzer geeft de instelling van de zomertijd aan.

2. Draai de kroon om de instelling van de zomertijd te wijzigen.

SMT ON	De zomertijd wordt weergegeven. Het horloge wisselt automatisch tussen standaard- en zomertijd, afhankelijk van het feit of de ontvangen signalen het zomertijdssignaal bevatten of niet.
SMT OFF	De standaardtijd wordt altijd weergegeven.

3. Druk de kroon naar stand 0 om de procedure te beëindigen.

Tijd en kalender handmatig instellen

- De kalender van dit horloge hoeft niet handmatig te worden ingesteld (tot 28 februari 2100), ook niet de schrikkeljaren ("eeuwigdurende kalender").

1. Trek de kroon uit in positie 2.

2. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.

De secondewijzer wijst op 0 seconden.

3. Draai de kroon om de minuten in te stellen.

- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/indicatie continu. Om de beweging te stoppen, draai de kroon in een gewenste richting.

4. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.

5. Draai de kroon om de uren- en datumaanduiding te wijzigen.

- De verandering van de datumaanduiding geeft aan dat AM (ochtend) zojuist begonnen is. Let op of de tijdstelling AM (ochtend) of PM (middag) is.
- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/indicatie continu. Om de beweging te stoppen, draai de kroon in een gewenste richting.

6. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.


De secondewijzer geeft de huidige instelling van het jaar en de maand aan.

7. Draai aan de kroon om het jaar en de maand in te stellen.

- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/indicatie continu. Om de beweging te stoppen, draai de kroon in een gewenste richting.

Maandaanduiding


"Maand" komt overeen met één van de 12 zones die in onderstaande afbeelding worden weergegeven. Elk cijfer staat voor een maand.

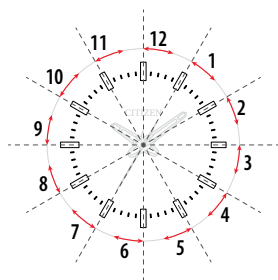

Jaaraanduiding

"Jaar" komt overeen met de jaren sinds het schrikkeljaar en wordt weergegeven middels de markeringen in de zone voor elke maand.

Jaren sinds het schrikkeljaar: 0 (schrikkeljaar)

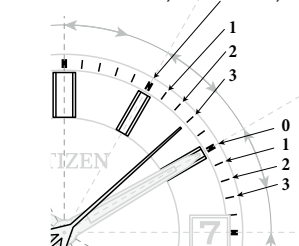

8. Druk de kroon na het instellen overeenkomstig een betrouwbare tijdsbron naar stand 0 om de procedure te beëindigen.


Controle van de referentiepositie

1. Trek de kroon uit in positie 1.

2. Houd knop A rechtsonder gedurende tenminste 5 seconden ingedrukt.

Juiste referentiepositie:

- Alle wijzers: 12 uur positie
- Datumaanduiding: in het midden tussen 31 en 1

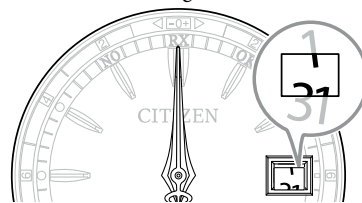

3. Druk de kroon in stand 0 om de procedure te beëindigen.

Corrigeren van de referentiepositie

1. Trek de kroon uit in positie 1.

2. Houd knop A rechtsonder gedurende tenminste 5 seconden ingedrukt.

3. Trek de kroon uit in positie 2.

De uurwijzer beweegt lichtjes.

4. Draai aan de kroon om de uurwijzer op de 12-uurspositie te zetten en de datumaanduiding in het midden tussen 31 en 1.

- Als u de kroon een paar keer snel draait, beweegt de wijzer/indicatie continu. Om de beweging te stoppen, draai de kroon in een gewenste richting.

5. Druk knop A rechtsonder en laat deze los.

De minuten- en secondewijzer bewegen.

- De minuten- en secondewijzer bewegen mogelijk niet als hun positie juist is.

6. Draai aan de kroon om de minuten- en secondewijzer op de 12-uurspositie te zetten.

- Als de positie van de wijzers correct is, worden ze niet bewogen door aan de kroon te draaien. Als de positie niet juist is, stel de wijzers dan handmatig bij. Als de positie niet handmatig kan worden gecorrigeerd, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

7. Druk de kroon in stand 0 om de procedure te beëindigen.

Resetten van het horloge - Complete reset

1. Trek de kroon uit in positie 2.

2. Houd knop A rechtsonder tenminste 7 seconden lang gedrukt.

De volledige reset is voltooid zodra geen van de wijzers meer beweegt.

- Het kan ongeveer 6 minuten duren voordat alle wijzers stoppen.

Na de volledige reset

Stel na de volledige reset de referentiepositie in. Stel daarna de wereldtijd in en roep handmatig een signaal op (signaal-on-demand) om vervolgens de tijd en datum in te stellen.